


## Inkoppling och test av reläbrandvarnare Typ FWD 304/AB

OBS!Batteri ingår inte!

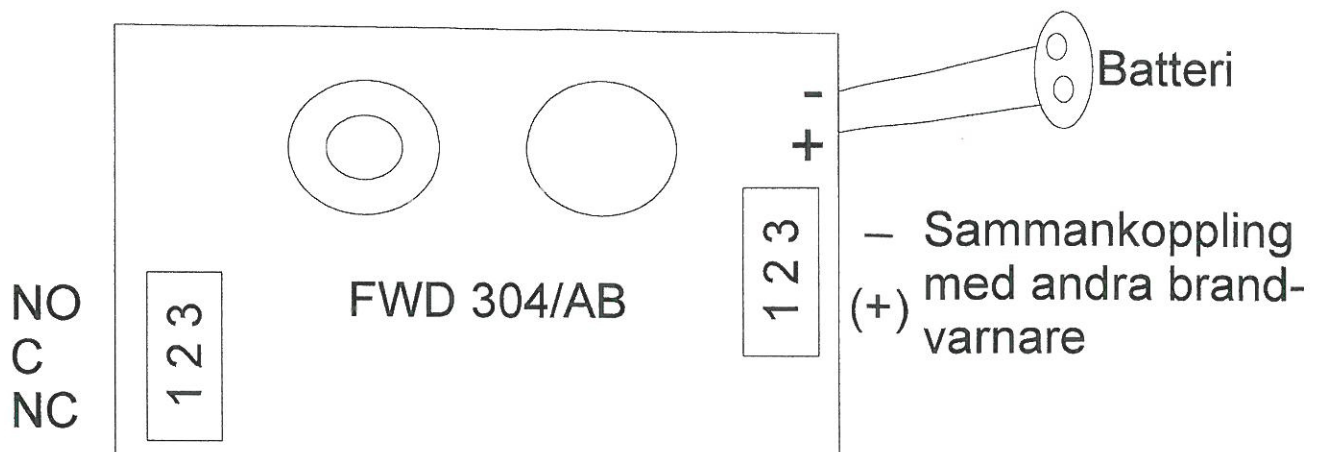

### Allmänt.

Brandvarnare FWD 304/AB försedd med microprocessor och detta innebär att varje BV vid brandtillbud har två(2) signalmöjligheter, dels BRANDSIGNAL från den detektor som påverkats av branden dels en VARNINGSSIGNAL för övriga detektorer i systemet.

### Spänningsättning av anläggningen.

Vid tillkoppling av spänning kommer brandvarnaren att svara med en morsesignal (lång,kort,kort,kort) och detta betyder att allt inom BV är OK.